


MINI FAN

ミニファン (6 インチ)

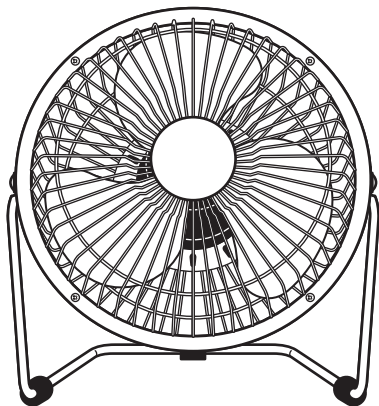

主な仕様

- 型番：SZF0601
- 電源：USB・単3形アルカリ乾電池4本
- 消費電力：4.0W
- 外形寸法：19.0X12.0X19.0cm
- 質量：0.52Kg
- 主な材質：本体 鉄
ハネ アルミ
グリップ シリコンゴム
- 付属品：USBケーブル (長さ1.2m)
電池ボックス (長さ20cm)

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みになってから、正しくお使いください。
本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万が一煙が出たり、異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピューターや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または当社までご連絡ください。

本製品を長期間使用しない場合は、USBケーブル・電池ボックスより外してください。

- 子供だけで使用したり、幼児の手の届くところに使用しないでください。
 - ▲感電やケガの恐れがあります。
- 雷が鳴っている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続させている時は、感電する恐れがあります。
- 修理技術者以外の方は、絶対に本製品のカバーを開けたり、分解したり修理、改造をしないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品をほこりの多い所、炎にあたる所、ガスのある所、水のかかる所では使用しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品の穴やすきまに手指、ピン、針金など異物や内部に液体が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を直射日光の当たる所や高温になるところなどに長時間放置しないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを引っ張り折り曲げたりしないでください。
 - ▲本製品のケーブルは家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。
- 火災や故障などの原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 風を長時間、身体に当てないでください。
 - ▲健康を害するおそれがあります。
- 本製品に衣類や布などをかけて使用しないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。

お手入れと保管について

お手入れは本体と電源供給先のケーブルを抜いてから行ってください。

本体の汚れはぬるま湯が薄めた台所用洗剤に浸したやわらかい布をよく絞って拭き取った後、乾いた布で軽く拭いてください。ガードのほこりは、掃除機で軽く吸い取ってください。
※お手入れには、ベンジン、シンナーアルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。塗装を傷め、故障の原因になることがあります。
※スプレー（殺虫剤や掃除用など）をかけないでください。破損変質の原因となります。
※お手入れ後は、必ず本製品が乾いた後にご使用ください。


保管のしかた

お手入れ後は、お買い上げの箱に入れるか、ポリ袋などに包むなどして、湿気のない場所に保管してください。

廃棄する場合

本製品を使わなくなり廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って捨ててください。


各部の名称

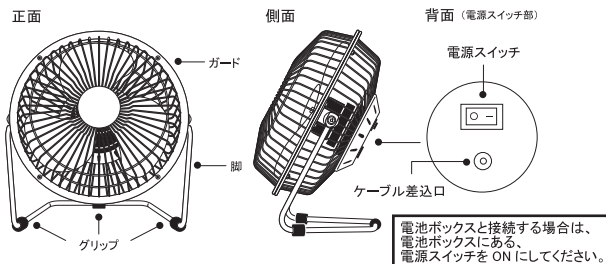

使用方法

A: USBケーブルと接続する

1. 付属のUSBケーブルのピンを本体背面のケーブル差込口に差込み、USBを給電先のUSBポートに差込みます。
2. USBケーブルと接続し、電源スイッチを【-】側に押すと動作します。【O】側に押すと停止します。
3. 使用後は、電源スイッチをOFFにしてください。




USBハブなどから接続した場合は、十分な電力を得られない場合があります。

【対応機種】 各社/パソコン

※但しUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

B: 電池ボックスと接続する

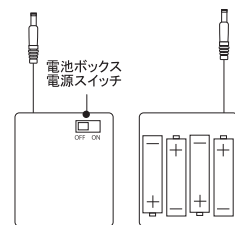

1. 電池ボックスに電池をセットします。（+の向きを間違えないよう電池を4本セットします。）
2. ケーブルのピンを本体背面のケーブル差込口に差し込みます。
3. 電池ボックスの電源を【ON】にします。
4. 本体背面の電源スイッチを【-】側に押すと運転します。【O】側に押すと停止します。
5. 使用後は、電源スイッチをOFFにしてください。

【使用上のご注意】

※電池ボックスを使用する際に、電池ボックスのスイッチを必ずONにしてください。

※稼働時間はアルカリ乾電池のメーカー、ブランド、文脈環境温度・湿度にも大きく左右されます。



品質保証規定

- お客様が取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。（ただし付属品は除きます。）
- 無料修理は、商品と本書をご提示の上、本書記入のお買い上げ販売店または本書記入の弊社にご相談ください。
- ご転居・ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - 取扱の過誤、落下及びお買い上げ後の輸送による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合、または本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、および文字を書きかえられた場合。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

※この保証書は、保証書に示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買い上げ販売店または弊社までお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。●この期間は経済産業省の指導によるものです。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理メモ

お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご了承ください。
ただし、明らかに不備、不良と認められた製品につきましては、代替品と交換する準備がございます。また、長い間ご使用いただいていたの故障（保証期間終了後）、使用間違いの故障などの修理は、できる限りお客様の負担の少ないよう（部品代、運送代）見積りをご連絡し、了解後速やかに修理させていただきます。

保証書

型 番		SZF0601	
お 客 様	お名前		
	ご住所	〒	
販 売 店			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

輸入元 自然株式会社

〒174-0063 東京都板橋区前野町2-3-1-201

TEL: 03-6794-5825